PROTOCOLO FRESAS DENSAH DE VERSAH

Fresa de lanza (Piloto)

Esta fresa debe de ser lo más estrecha posible, si es de 1mm de diámetro mejor.

1a fresa de oseodensificación VT1525 (2.0)

La pasamos tras la piloto, y la introduciremos más o menos en función de la técnica que estamos realizando (elevación transcrestal, expansión de cresta, implante postextracción) independientemente de la longitud del implante que vamos a colocar.

2a fresa de oseodensificación VT1828 (2.3)

La pasamos después de la VT1525 (2.0) cuando son hueso duros, para no pasar directamente del diámetro 2.0 de media al 3.0. Es obligatoria en casos de expansión de cresta ósea.

3a fresa de oseodensificación VT2535 (3.0)

Obligatoria en cualquier protocolo. Junto con la fresa 2.0 y 4.0 son las que más se desgastan.

4a fresa de oseodensificación VT2838 (3.3)

La pasamos después de la VT2535 (3.0) cuando son huesos duros, para no pasar directamente del diámetro 3.0 de media al 4.0. Es obligatoria en casos de expansión de cresta ósea. En muchos casos de elevación transcrestal en las que colocamos implantes de 4.0 es la última fresa empleada para romper la cortical sinusal, ya que buscamos tener un buen torque de inserción.

5a fresa de oseodensificación VT3545 (4.0)

Última fresa para implantes de 4.0mm en hueso D1, D2. También en aquellos casos donde queremos tener un buen torque de inserción para colocar implantes de 4,5-4,7mm de diámetro.

6a fresa de oseodensificación VT3848 (4.3)

Última fresa para implantes de 4.3-4,5mm en hueso D1, D2. También en aquellos casos donde queremos tener un buen torque de inserción para colocar implantes de 4,5-4,7mm de diámetro en huesos tipo D3 y D4 .

7a fresa de oseodensificación VT4555 (5.0)

Fresa final para implantes de 5.0 mm de diámetro en huesos D1-D2, o implantes de 5,5 mm de diámetro y huesos D3 o D4.

Testimonio del
Dr. Javier Barberà

Spain Versah® THE OSSEODENSIFICATION COMPANY

salugraft DENTAL

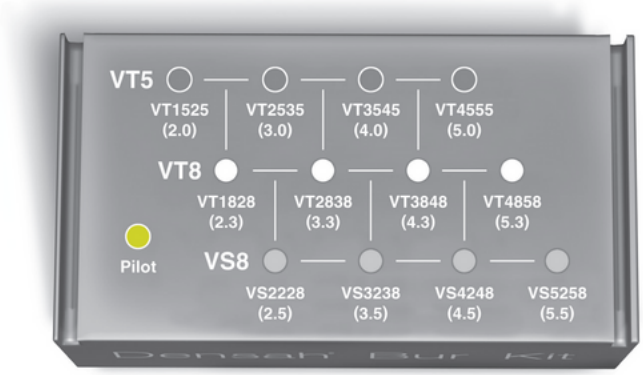

- VT5 Set
- VT8 Set
- VS8 Set
- Piloto

Hueso blando - Implantes cónicos

Diámetro del implante		Fresas
3,5 - 3,7 - 3,8	Piloto	
4,0 - 4,2 - 4,3	Piloto	
4,5 - 4,7 - 4,8	Piloto	
5,0 - 5,2 - 5,3	Piloto	
5,5 - 5,7 - 5,8	Piloto	
6,0 - 6,2	Piloto	

Hueso duro - Implantes cónicos

Diámetro del implante		Fresas
3,5 - 3,8	Piloto	
4,0 - 4,2 - 4,3	Piloto	
4,5 - 4,7 - 4,8	Piloto	
5,0 - 5,2 - 5,3	Piloto	
5,5 - 5,7 - 5,8	Piloto	
6,0 - 6,2	Piloto	

Hueso blando - Implantes rectos

		Fresas
3,0	Piloto	
4,0	Piloto	
5,0	Piloto	
6,0	Piloto	

Hueso duro - Implantes rectos

		Fresas
3,0	Piloto	
4,0	Piloto	
5,0	Piloto	
6,0	Piloto	

Testimonio del
Dr. Javier Barberà

Versah Spain THE OSSEODENSIFICATION COMPANY

salugraft DENTAL